

# CST-80 CYMBAL STACKER

The CST-80 Cymbal Stacker features our exclusive Dual-Action Connector for virtually limitless positioning possibilities and incredible versatility. To get the most from your CST-80, please read the following instructions.

**Step 1:** Remove the tilter (A) from your cymbal stand, boom stand, or cymbal holder and attach it to the Top Tilter (D) of the CST-80.

The CST-80 fits Pearl C-800W/C-70W/B-800W/BC-800W/B-70W cymbal and boom stands; and CH-70 cymbal holder.

**Step 2:** Attach the Bottom Tilter (B) of the CST-80 to the stand where the tilter (A) was removed.

**Step 3:** Attach hi-hats or cymbal (s) between the felts of the Bottom Tilter (B). Adjust the lower position clamp to set the height of the cymbal(s). Adjust the upper position clamp to set the pressure of the felts against the cymbal(s).

**Step 4:** Attach the Middle Tilter (C) to the Bottom Tilter (B). The Middle Tilter features Pearl's exclusive Dual-Action Connector for in-line or side attachment.

When attached on its side, the CST-80 can be positioned along the post of the Middle Tilter (C) and rotated 360° for infinite positioning possibilities.

**Step 5:** Attach the Top Tilter (D) to the Middle Tilter (C). The Top Tilter also features Pearl's exclusive Dual-Action Connector for infinite positioning possibilities.

**Step 6:** Attach a cymbal to the tilter (A).

**Step 7:** Adjust the tilt and angle/position of the Bottom Tilter (B), Middle Tilter (C), and Top Tilter (D) to your preference.

The possibilities are almost endless and limited only to your imagination and creativity! Have fun!

Le bras d'extension pour deuxième cymbale CST-80 est équipé de notre système exclusif de positionnement infini de la cymbale "Dual-Action". Pour bénéficier de tous les avantages du CST-80, veuillez lire avec attention les instructions suivantes.

**Etape 1:** Dévissez le tilter de votre stand cymbale, stand perche ou perchette cymbale ( Schéma A ), et vissez-le sur l'attache tilter du CST-80 ( Schéma D ).

Le CST-80 est compatible avec les stands

Pearl C-800W/C-70W/B-800W/BC-800W/B-70W et la perchette CH-70.

**Etape 2:** Vissez le tilter inférieur du CST-80 sur l'attache-tilter de votre stand. ( Schéma A et B ).

**Etape 3:** Positionnez le charleston ou la cymbale entre les feutres du tilter ( Schéma B ). Ajustez la hauteur et l'action de la cymbale grâce aux deux vis de réglage ( Schéma B ).

**Etape 4:** Reliez le tilter central ( Schéma C ) au tilter inférieur ( Schéma B ). Le tilter central est équipé de notre système exclusif de positionnement infini "Dual-Action" qui permet un raccordement vertical ou horizontal de la cymbale. Lorsque le CST-80 est en position horizontale sur la tige du tilter central, il peut être orienté sur 360° et vous offrir un positionnement infini de votre cymbale.

**Etape 5:** Reliez le tilter supérieur ( Schéma D ) au tilter central ( Schéma C ). Le tilter supérieur est également équipé de notre système exclusif de positionnement infini "Dual-Action" qui vous offre la possibilité d'un raccordement vertical ou horizontal de la cymbale.

**Etape 6:** Placez votre cymbale sur le tilter supérieur.

**Etape 7:** Ajustez les positions de tous les tilters à votre convenance. Les différentes options sont infinies et vous permettront de laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité.

CST-80 シンバルスタッカーは、デュアルアクション・コネクタによってティルター部を2方向(タテ/ヨコ)へ接続可能にしたアタッチメントです。ご使用になる前に、下記の説明書をぜひお読みください。

ステップ1: お手持ちのシンバル(ブーム)スタンドまたはシンバルホルダーからティルター(A)をはずし、CST-80の上部ティルター(D)に接続します。

※CST-80は、C-800W、C-70W、B-800W、BC-800W、B-70W、CH-70に接続できます。

ステップ2: ティルターをはずしたスタンドまたはシンバルホルダーに、CST-80の下部ティルター(B)を接続します。


ステップ3: シンバルをCST-80の下部ティルター(B)の2枚のフェルトの間にセットします。下部クランプでシンバルの高さを決め、上部クランプでシンバルの動き具合を調整します。

ステップ4: ミドルティルター(C)を下部ティルター(B)に接続します。ミドルティルターはデュアルアクション・コネクタによって2方向(タテ/ヨコ)へ接続可能です。

ステップ5: 上部ティルター(D)をミドルティルター(C)に接続します。上部ティルターもデュアルアクション・コネクタによって2方向(タテ/ヨコ)へ接続可能です。

ステップ6: シンバルをティルター(A)にセットします。

ステップ7: 下部ティルター(B)、ミドルティルター(C)、上部ティルター(D)の各ギア部でさらに自由なアングル調整が可能となります。

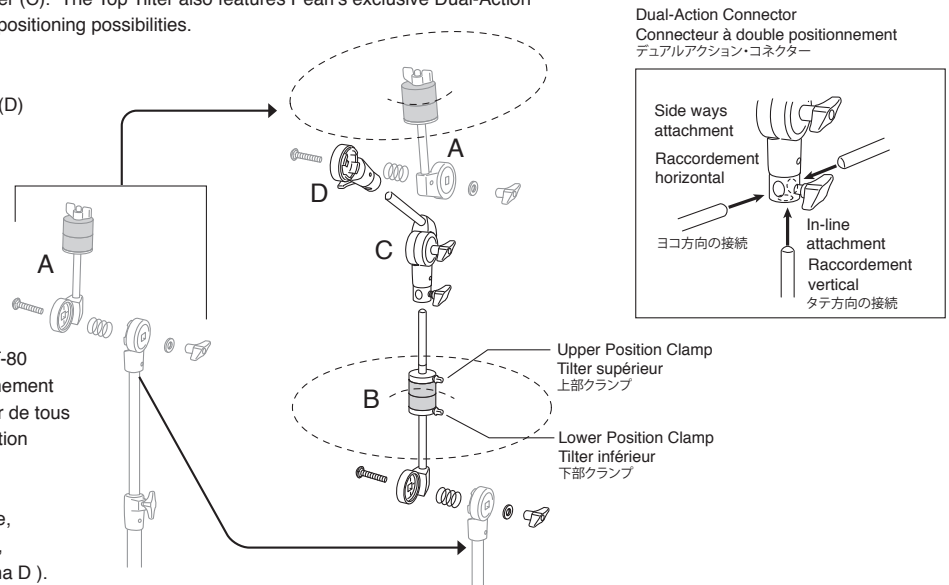

Dual-Action Connector  
Connecteur à double positionnement  
デュアルアクション・コネクタ

Side ways attachment  
Raccordement horizontal  
ヨコ方向の接続  
In-line attachment  
Raccordement vertical  
タテ方向の接続